2-Wire Programmable Transmitter

SC24



Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th

สารบัญ

2-Wire Programmable Transmitter SC24 1

I. ตัวอย่างการต่อใช้งาน **..... 2**

II. วิธีการต่อใช้งาน **..... 3**

III. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ **..... 4**

1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility ... 6**

1.1 วิธีการติดตั้ง Driver USB 6

1.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility 11

1.3 วิธีการลบโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility 12

1.4 วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility 13

2. การใช้งาน **Menu** และ **Toolbar 14**

2.1 เมนู File 14

2.2 เมนู Module 14

2.3 เมนู Help 14

2.4 Toolbar 14

3. วิธีการเชื่อมต่อโมดูลกับโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility .. 15**

4. การอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ **Module 15**

4.1 Input Type 15

4.2 Analog Out 16

4.3 Auto Read Setting 17

5. การปรับแก้ความคลาดเคลื่อน **..... 17**

5.1 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Input 17

5.2 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Output 19

ภาคผนวก 20

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th


2-Wire Programmable Transmitter

SC24



- 2 Input, 2 Output
- Programmable Input
- Isolated Input/Output and Power Supply
- Universal Conversions
- 2-Wire Transmitter Output 4 - 20 mA
- High Accuracy 16bit
- Low Cost
- Easy to Install

2-Wire Programmable Transmitter SC24 เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Thermocouple, RTD, Ohm, V, mV, mA เป็นสัญญาณ 4 - 20 mA 2-Wire Transmitter โดย Input และ Output Isolate จากกัน

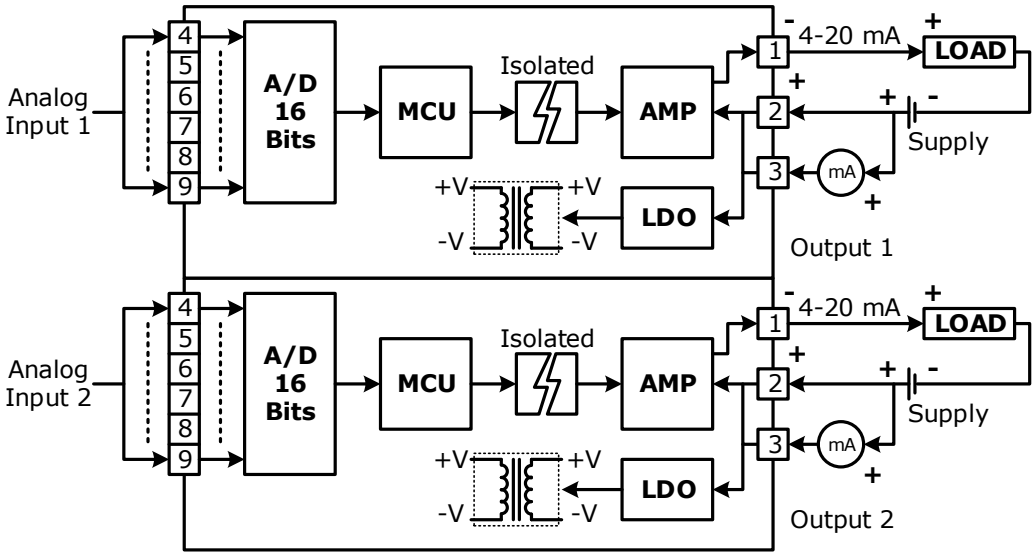

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

Specification

USB (Config Cable)

Compliance: USB 1.1/2.0
Connector: USB Type Mini-A (Female)
USB Baud Rate: High Speed Device
USB Power: Low Power Device
(Draws < 100 mA)
Operating System:
Windows 10
Windows 10 x64
Windows 8.1
Windows 8.1 x64
Windows Server 2012
Windows 8
Windows 8 x64
Windows Server 2008 R2
Windows 7
Windows 7 x64
Windows Server 2008
Windows Server 2008 x64
Windows Vista
Windows Vista x64
Windows Server 2003
Windows Server 2003 x64
Windows XP
Windows XP x64

Analog Input

Number of channel: 2 Channel
ADC Resolution: 16 Bits
Input type: Programmable Input
Input range:
Thermocouple (R, S, K, E, J, T, B)
RTD (Cu10, PT100, PT1000)
Resistance (0 to 600 Ω, 0 to 1.2 KΩ,
0 to 4 KΩ)
Voltage: mVDC (0 to 80, 0 to 150)
Voltage: VDC (0 to 1, 0 to 5, 0 to 10,
0 to 15, 0 to 30)
Current (4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 40mA)

Analog Output

Number of channel: 2 Channel
Output type: Current (2-Wire)
Output range: 4 to 20 mA
Output Load Resistance:
450 Ω @ 24 VDC, 20 mA
Isolation voltage: 500 VAC, between input output and power supply

Power Requirements

Power Supply: 15 to 35 VDC

Environmental Limits

Operating Temperature: 0 to 55 °C
Operating Humidity: 5 to 95% RH
Storage Temperature: 0 to 70 °C

Physical Characteristics


Dimension: W20 x H100 x D118 mm.
Mounting: DIN Rail

Warranty

Warranty Period: 5 year









Ordering Information: Specify Model
Example SC24
Package Checklist
1. SC24 2. Cable Config 3. Manual 4. CD Software

I. ตัวอย่างการต่อใช้งาน

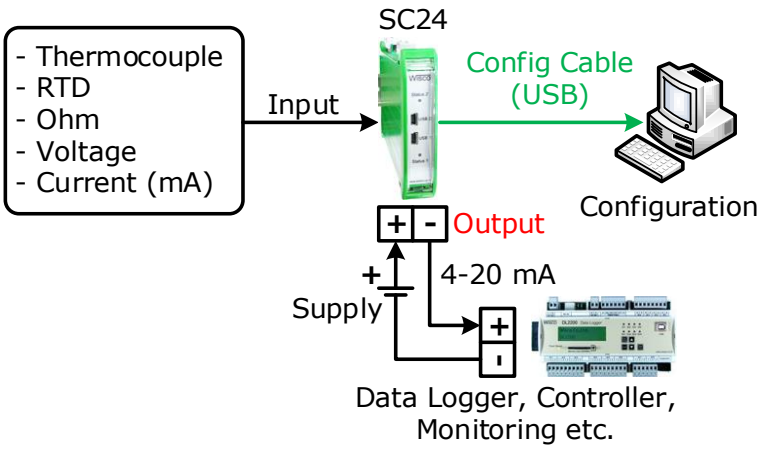

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th

II. วิธีการต่อใช้งาน

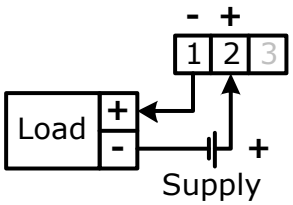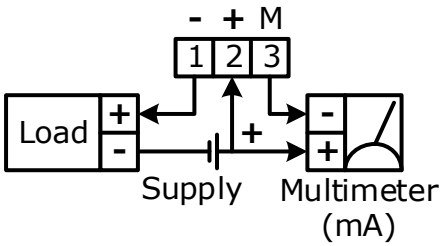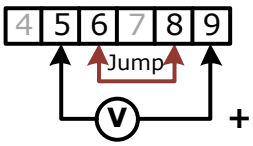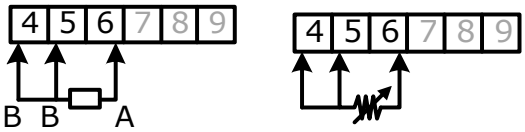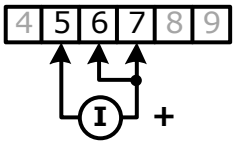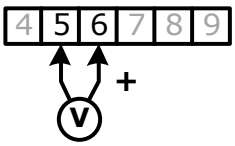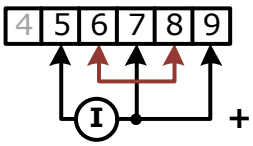Analog Output (Loop Power) 	**Monitoring** 
Input Thermocouple 	**Input VDC** 
Input RTD and Ohm 	**Input Current (4 - 20mA)** 
Input mVDC 	**Input Current (0 - 40 mA)** 

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

III. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะนำ Module ไปใช้งานได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการตั้งค่า (Configuration) ก่อน โดยใช้โปรแกรมในการตั้งค่าต่างๆ เช่น Input Type, Max Scale และ Min Scale หลังจากนั้นจึงนำ Module ไปใช้งาน


การเชื่อมต่อ Module กับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการเชื่อมต่อผ่านทาง USB Port เพื่อทำการตั้งค่าให้กับ Module

การเชื่อมต่อผ่านทาง USB Port

สาย USB จะมีหัวอยู่ 2 แบบ คือ Standard A และ Standard A Mini ให้นำหัวแบบ Standard A Mini ต่อเข้ากับ Module ที่ช่อง USB และนำหัวแบบ Standard A ต่อเข้ากับช่อง USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (USB Port จะอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์)




สาย USB และ USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์

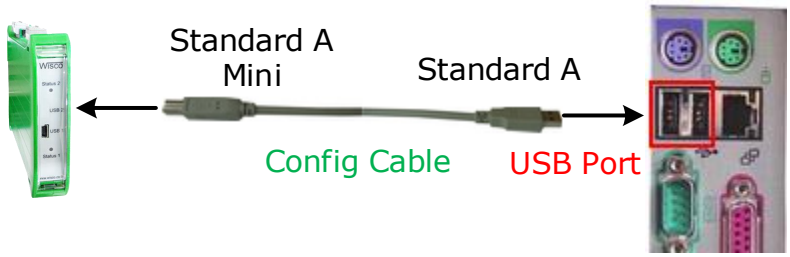

การเชื่อมต่อ Module กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th

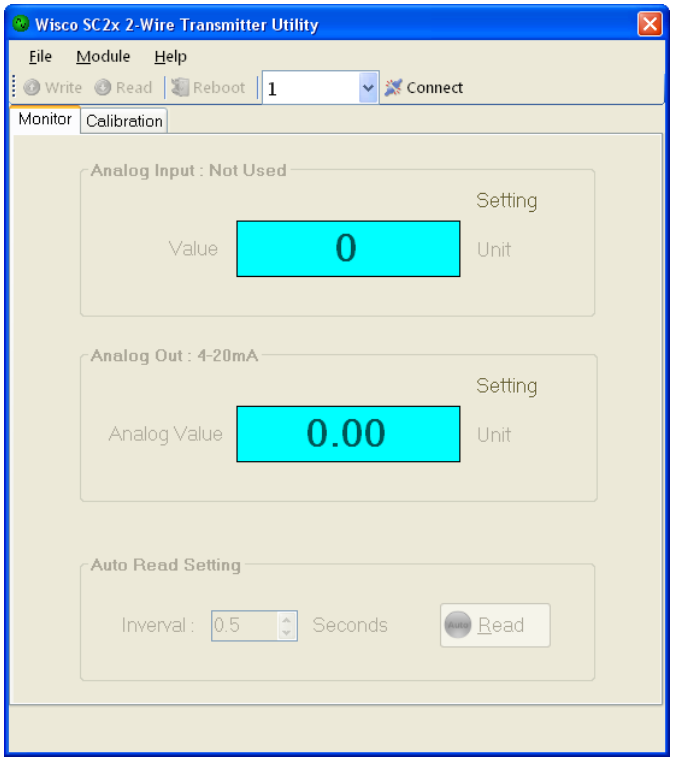

Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility จะทำหน้าที่ อ่านค่า/กำหนดค่า ให้กับ Module และการอ่านค่าวัดในขณะนั้น โดยการเชื่อมต่อผ่านทาง USB Port

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

1. ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**

โปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility สามารถเชื่อมต่อกับ Module ผ่านทาง USB Pot เท่านั้น สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อทำการตั้งค่านั้นไม่จำเป็นต้องต่อ Output ให้ครบลูป สามารถจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ Module ได้ โดยจ่ายไฟบวกเข้าที่ขั้ว 2 (+) และจ่ายไฟลบเข้าที่ขั้ว 1 (-)

การใช้งาน USB Port


เมื่อใช้งาน USB Port เป็นครั้งแรก ต้องติดตั้ง Driver USB ก่อน ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อที่ **1.1**

1.1 วิธีการติดตั้ง **Driver USB**


Driver USB ของ Cable Config สามารถหาได้จากใน CD ที่มากับ Module หรือเว็บไซต์ของทางบริษัท www.wisco.co.th/main/downloads ขั้นตอนการติดตั้ง Driver มีดังนี้

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ Windows XP

- ใส่แผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM
- จ่ายไฟให้กับโมดูล
- ต่อสาย USB ระหว่าง Module กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- รอสักครู่ จะปรากฏหน้าต่าง “Found New Hardware Wizard” ขึ้นมา

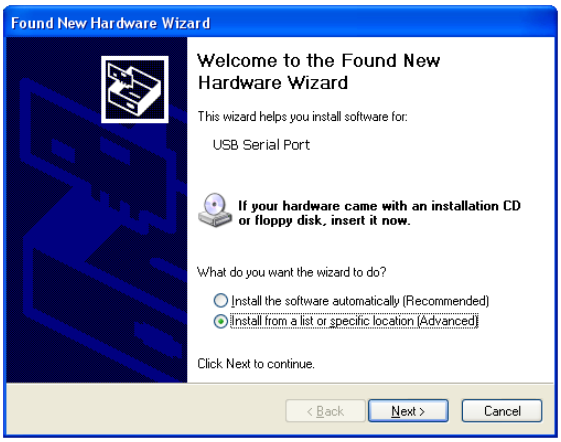


- เลือก Install from a list or specific location (Advanced) และกดปุ่ม Next >

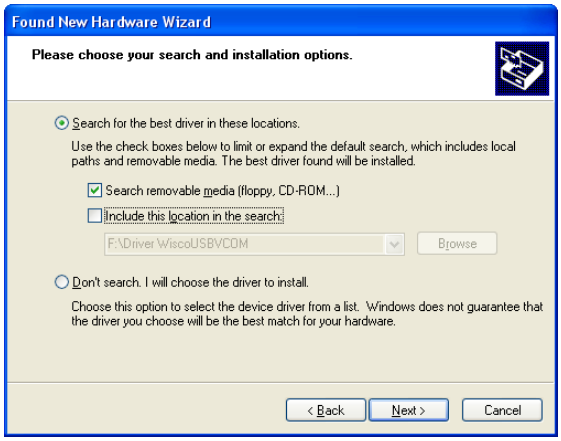


- เลือก Search removable media (floppy, CD-ROM...) และกดปุ่ม Next >

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th


❖ รอสักครู่ให้ Windows ทำการค้นหา Driver ใน CD

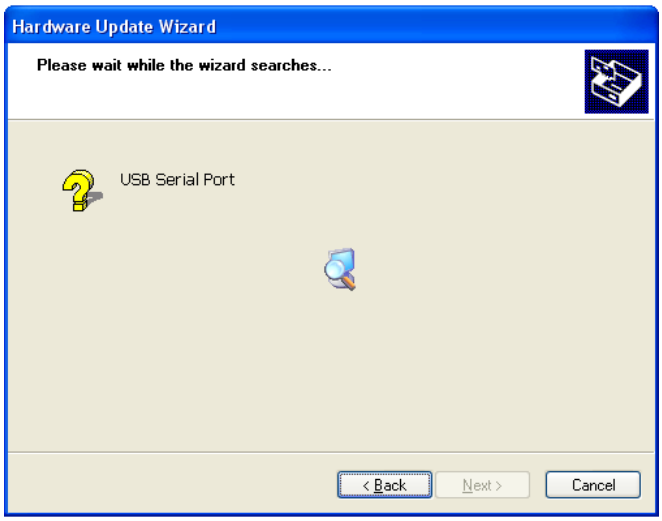

❖ ถ้าปรากฏหน้าต่าง "Hardware Installation" ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม Continue Anyway

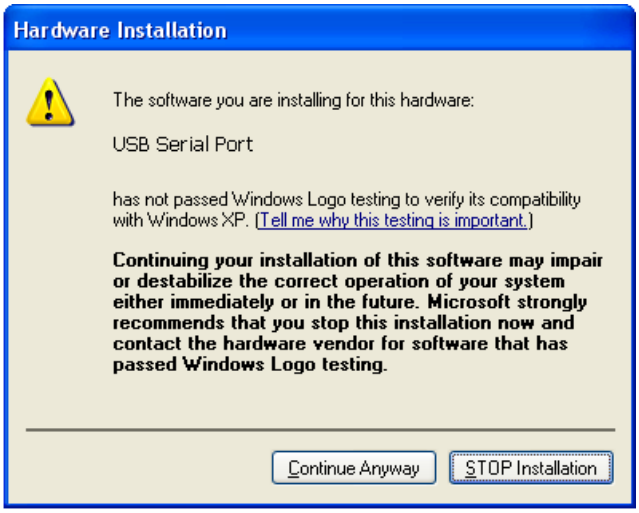


❖ Windows จะทำการโหลด Driver USB ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

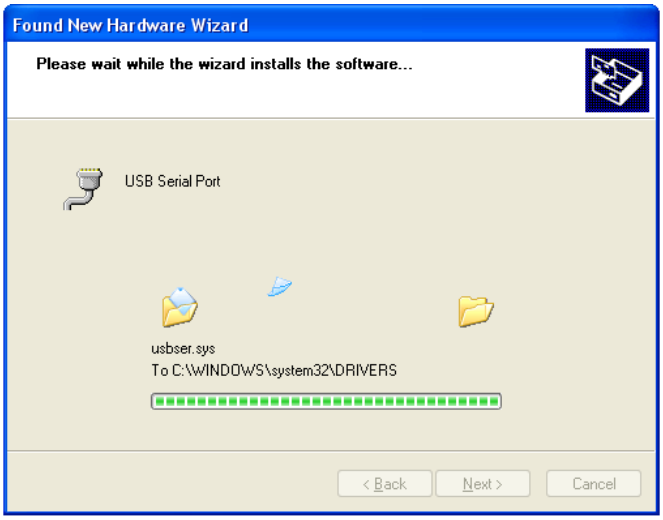

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

❖ รอสักครู่จะมีหน้าต่าง “Completing the Found New Hardware Wizard” ขึ้นมาให้กดปุ่ม Finish เสร็จสิ้นการติดตั้ง Driver Wisco USB VCom Port

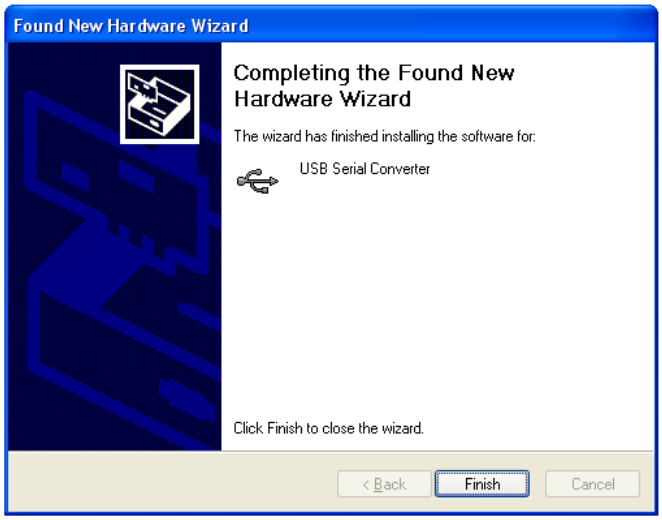


สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ Windows 7 และ Windows 8

❖ ใส่แผ่น CD ลงใน CD/DVD-ROM

❖ จ่ายไฟให้กับโมดูล


❖ ต่อสาย USB ระหว่างโมดูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์

❖ คลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวาที่ My Computer และเลือกหัวข้อ Manage หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ Device Manager (สำหรับ Windows 8 เลือกที่ Start -> Setting -> Control Panel -> System -> Device Manager)

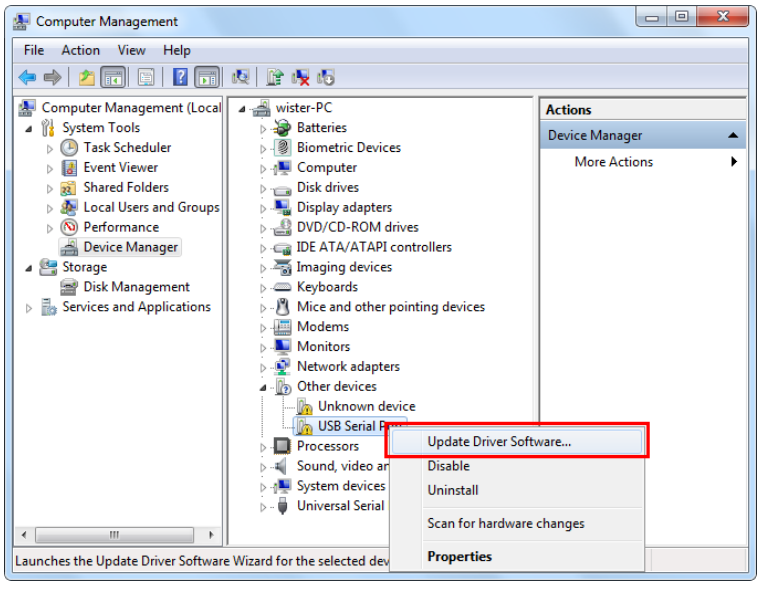



❖ คลิกขวาที่ USB Serial Port และเลือก Update Driver Software…

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th

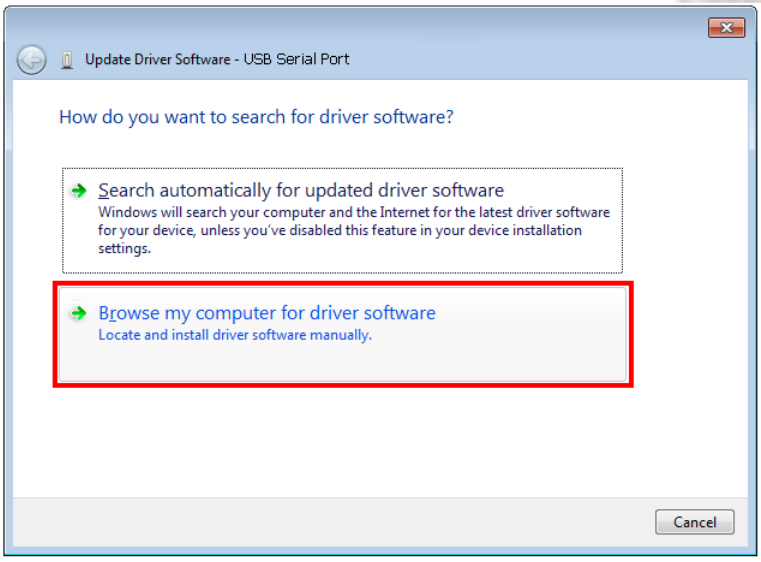


❖ เลือกหัวข้อ “Browse my computer for driver software”

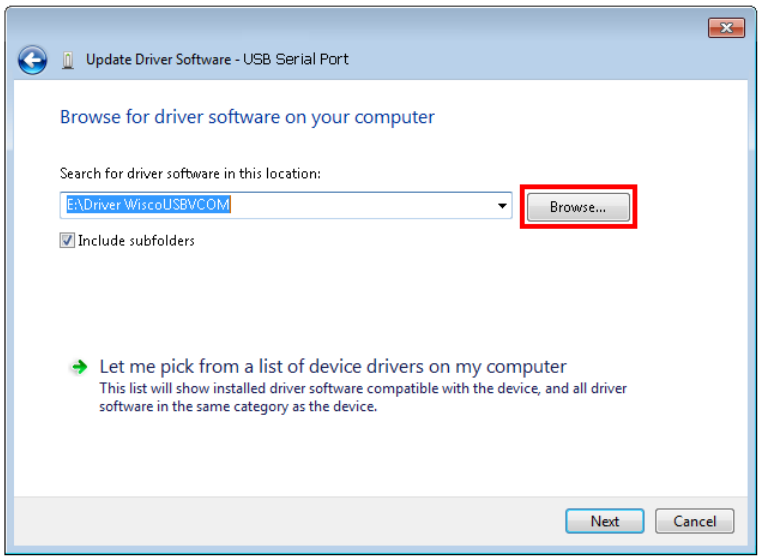

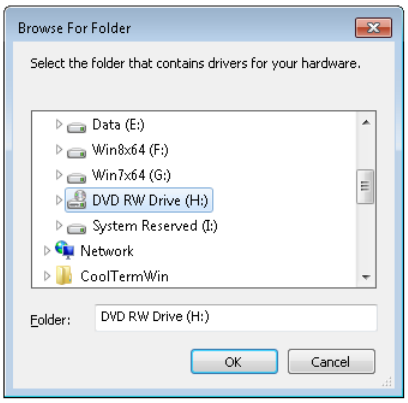


❖ จากนั้นกดปุ่ม Browse... และเลือก “Driver WiscoUSBVCOM” หลังจากนั้นกดปุ่ม Next

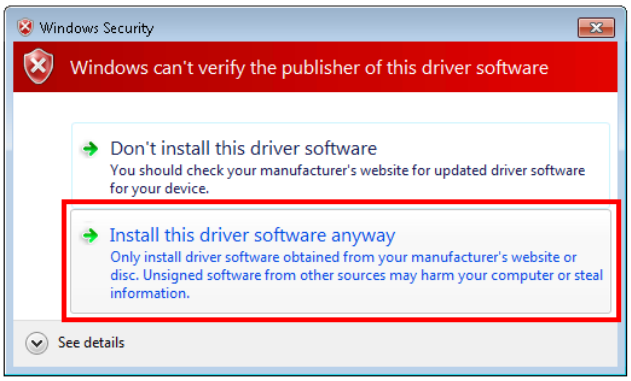


❖ ในกรณีที่แสดงหน้าต่าง “Windows Security” ให้คลิกเลือก Install this driver software anyway

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

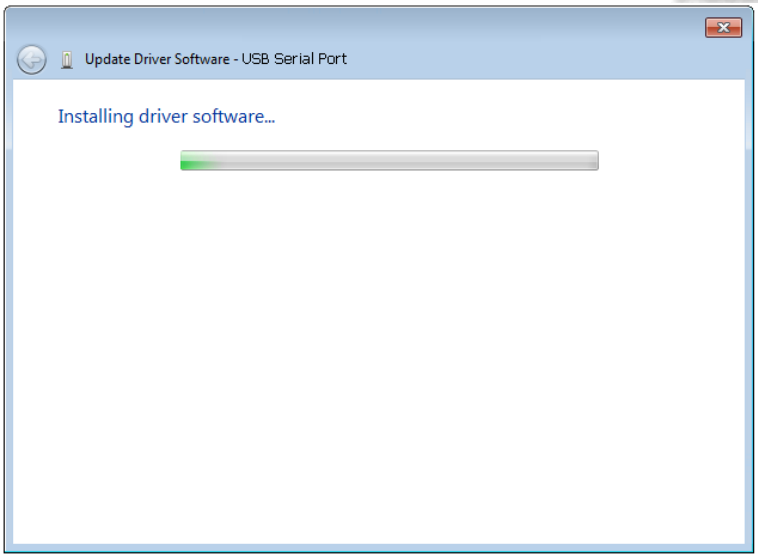

❖ Windows จะทำการโหลด Driver USB ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

❖ รอสักครู่จะมีหน้าต่าง “Completing the Found New Hardware Wizard” ขึ้นมาให้กดปุ่ม Finish เสร็จสิ้นการติดตั้ง Driver Wisco USB VCom Port

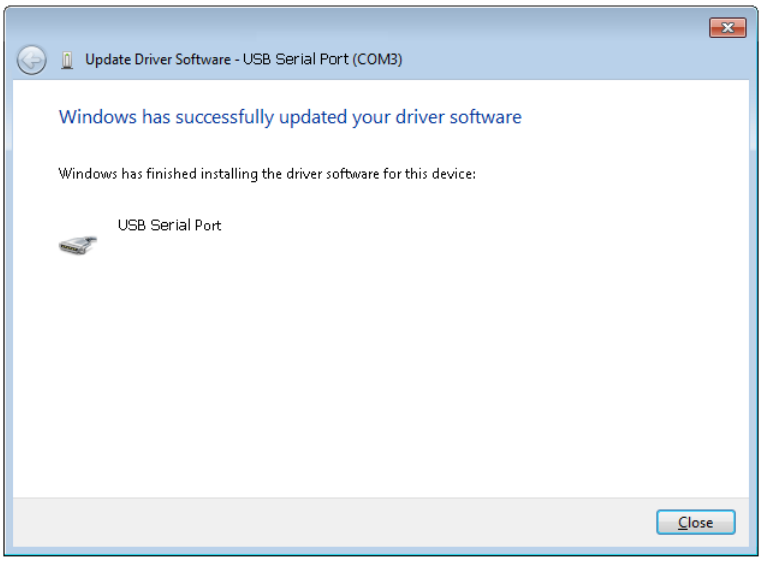


*** Windows จะตรวจพบอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อทำการลง USB Serial Port โดยทำตามขั้นตอนที่ 3 - 9 อีกครั้ง

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th


1.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**

โปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility สามารถหาได้จาก 2 แหล่ง ดังนี้

- เว็บไซต์ของทางบริษัท www.wisco.co.th/main/downloads
  (SC2x_2_Wire_Transmitter_Utility_Setup_v1_0_1.exe)
- ใน CD ที่มากับ Module การลงโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้
  - ใส่ CD ลงใน CD/DVD-ROM
  - เปิดไฟล์ชื่อ SC2x_2_Wire_Transmitter_Utility_Setup_v1_0_1.exe

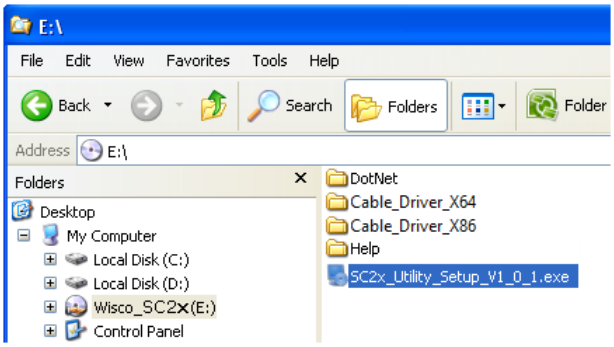

  - จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility 1.0.1 ขึ้นมา

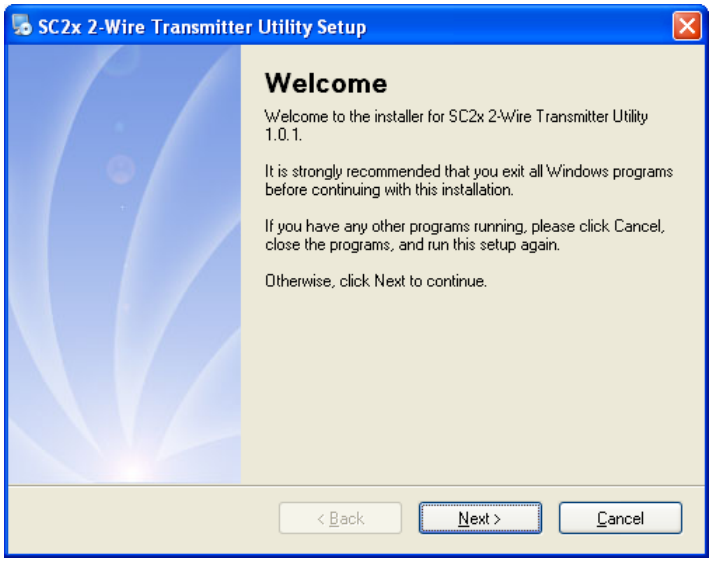

  - ให้คลิกปุ่ม Next > ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดการติดตั้ง

โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วโดยปกติจะอยู่ในกลุ่มของ Program Files ดังนี้

[Windows Drive] > Program Files > Wisco > Wisco Utility > SC2x 2-Wire Transmitter Utility 1.0.1


และ shortcut ที่ใช้เปิดโปรแกรม SC2x Utility จะอยู่ใน Programs Group ดังนี้

Start > All Programs > Wisco > Wisco SC2x 2-Wire Transmitter > SC2x 2-Wire Transmitter Utility

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

1.3 วิธีการลบโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**

เลือกที่ start -> All Programs -> Wisco -> Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility -> Uninstall SC2x 2-Wire Transmitter Utility

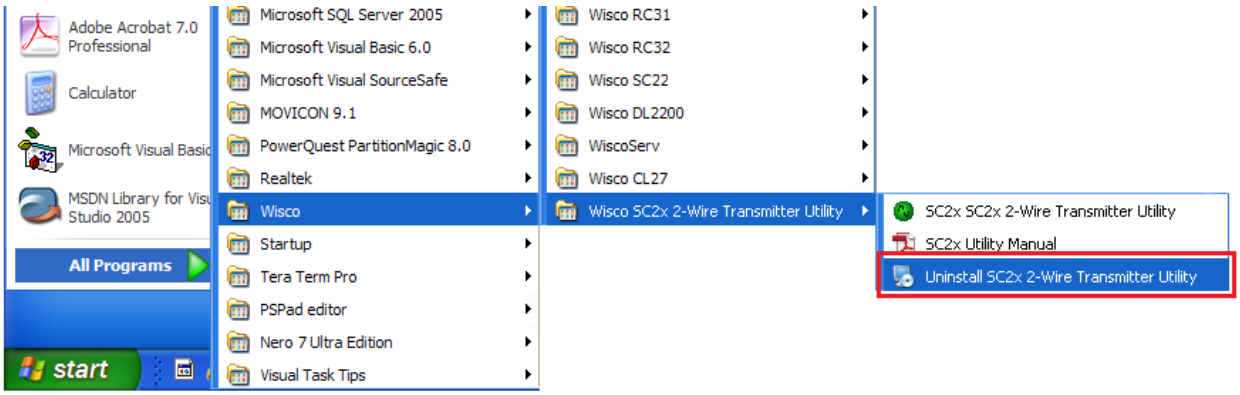

❖ จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการลบโปรแกรมออกจากระบบ คลิกปุ่ม Yes





❖ รอสักครู่ Windows จะทำการลบโปรแกรมออกจากระบบ

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th

1.4 วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**

เปิดโปรแกรมโดยเลือกที่ start -> All Programs -> Wisco -> Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility -> SC2x 2-Wire Transmitter Utility จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility

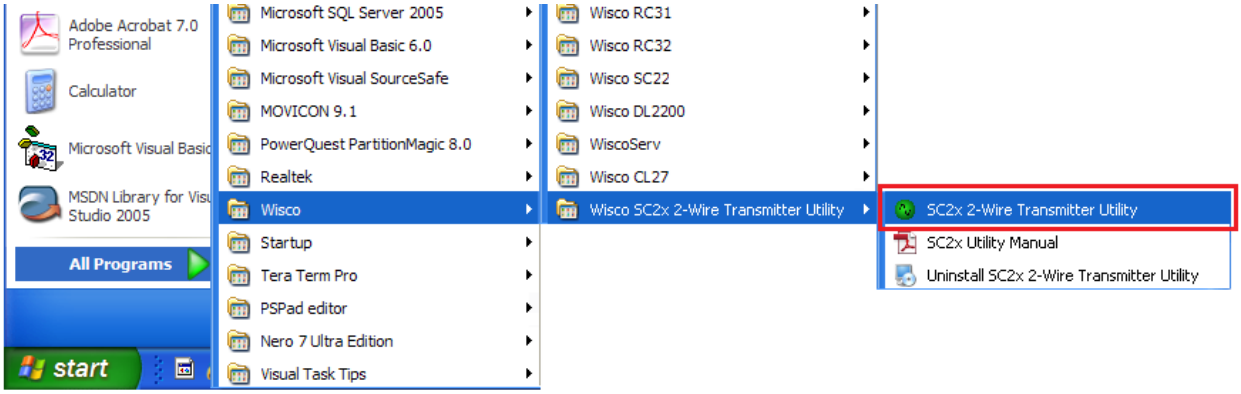


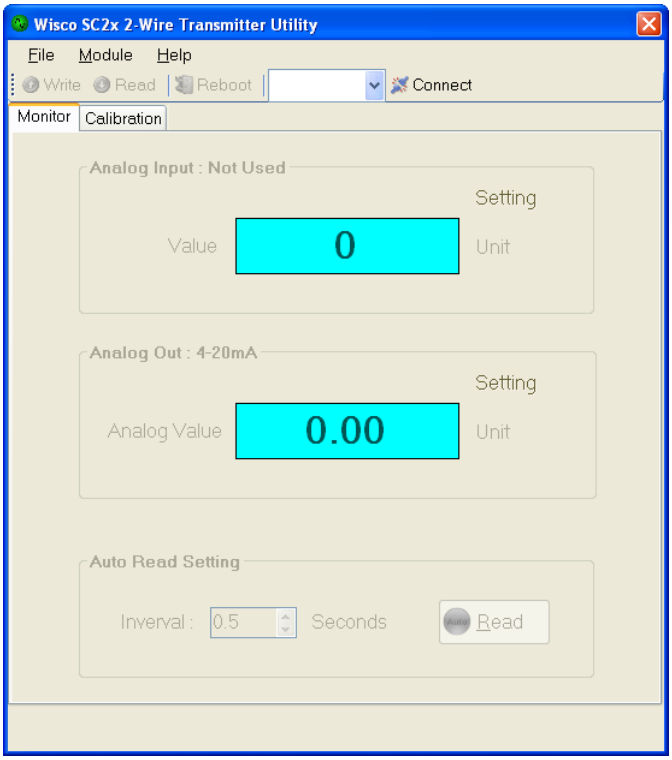

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th


2. การใช้งาน Menu และ Toolbar

2.1 เมนู File



ปิดโปรแกรม

2.2 เมนู Module

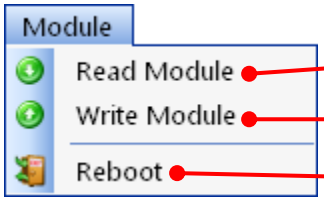


อ่านค่า Config ที่อยู่ใน Module

เขียนค่า Config ไปยัง Module

รีเซ็ท Module


2.3 เมนู Help

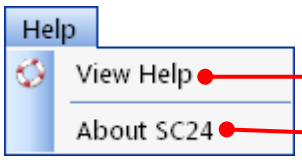

เปิดไฟล์คู่มือการใช้งานโปรแกรม

แสดง Version ของโปรแกรมรวมทั้งข้อมูลสำหรับติดต่อบริษัท


2.4 Toolbar



- ***Write*** เขียนค่า Config ไปยัง Module
- ***Read*** อ่านค่า Config ที่อยู่ใน Module
- ***Reboot*** รีเซ็ท Module
- ***ปุ่ม***  เลือกหมายเลข Comm. Port ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
- ***Connect/Disconnect*** ทำการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th

3. วิธีการเชื่อมต่อโมดูลกับโปรแกรม **Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility**




โปรแกรม Wisco SC2x 2-Wire Transmitter Utility สามารถเชื่อมต่อกับ Module มีขั้นตอนดังนี้

1) ระบุหมายเลข Comm. Port ในช่อง  ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (วิธีตรวจสอบหมายเลข Comm. Port ดูรายละเอียดใน "**ภาคผนวก**")


2) จากนั้นกดปุ่ม  ถ้าเชื่อมต่อได้ปุ่มจะแสดงเป็น  แทน

4. การอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ **Module**

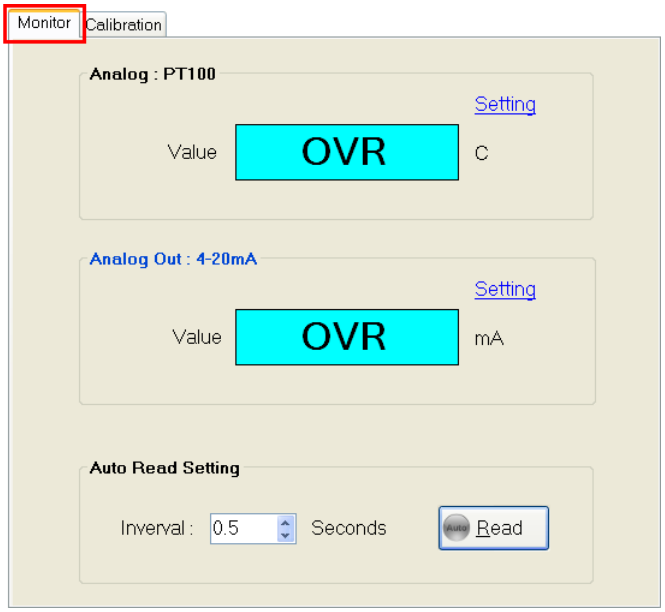


การอ่านค่าและการตั้งค่าให้กับ Module มีรายละเอียดดังนี้

4.1 Input Type

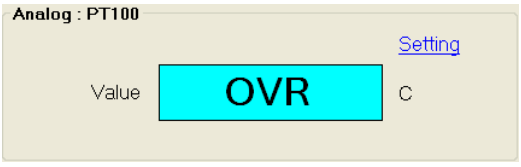

สามารถเลือก Input ที่ต้องการใช้งานได้ โดยการคลิกที่ "Setting" จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง "Analog Input Setting" มีรายละเอียดดังนี้

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

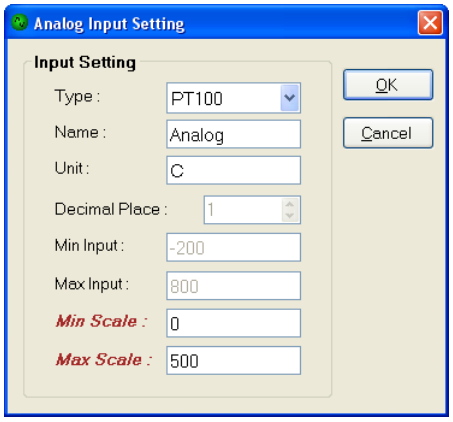


- ❖ **Type** เลือกชนิด Analog Input ที่ต้องการใช้งาน
- ❖ **Name** กำหนดชื่อของช่องสัญญาณ Input (11 ตัวอักษร)
- ❖ **Unit** กำหนดหน่วยที่ต้องการแสดงผล (9 ตัวอักษร)
- ❖ **Decimal Point** กำหนดจุดทศนิยมที่ต้องการแสดงผล (0 - 4 ตำแหน่ง)
- ❖ **Min Input** แสดงค่าต่ำสุดของ Input ที่สามารถรับได้
- ❖ **Max Input** แสดงค่าสูงสุดของ Input ที่สามารถรับได้
- ❖ **Min Scale** กำหนดค่าต่ำสุดที่อยู่ในช่วงของค่า Input ให้กับ Output
- ❖ **Max Scale** กำหนดค่าสูงสุดที่อยู่ในช่วงของค่า Input ให้กับ Output
- ❖ **ปุ่ม** OK ใช้สำหรับยืนยันการตั้งค่า
- ❖ **ปุ่ม** Cancel ใช้สำหรับยกเลิกการตั้งค่า

ตัวอย่างเช่น กำหนด Input Type เป็น PT100 (-)200 - 800 °C และกำหนด Min Scale = 0, Max Scale = 500


เมื่อ Input = 0 °C จะได้ Output = 4 mA

และ Input = 500 °C จะได้ Output = 20 mA

4.2 Analog Out

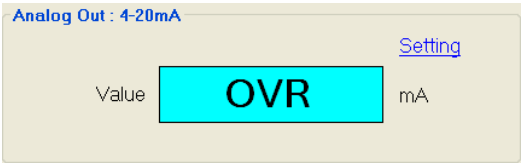

สามารถกำหนดให้ Output แสดงค่าสูงสุด, ต่ำสุด หรือช่วงที่ต้องการ ในกรณีที่ไม่มี Input จ่ายเข้ามาหรือเกิดความผิดพลาดบางประการทางด้าน Input ได้ โดยการคลิกที่ "Setting" จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง "Analog Output Control" มีรายละเอียดดังนี้

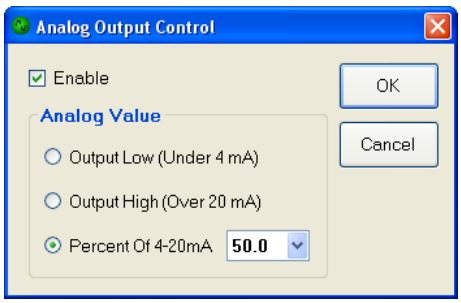

- ❖ **Enable** ใช้สำหรับ เปิด/ปิด ใช้งาน Analog Output Control
- ❖ **Analog Value** ใช้สำหรับตั้งค่าการทำงานของ Output
  - ➢ *Output Low (Under 4 mA)* กำหนดให้ Output มีค่าต่ำกว่า 4 mA
  - ➢ *Output High (Over 20 mA)* กำหนดให้ Output มีค่าสูงกว่า 20 mA
  - ➢ *Percent of 4 - 20 mA* กำหนดให้ Output ทำงานในช่วงของเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ (0 % = 4 mA, 50 % = 12 mA, 100 % = 20 mA)
- ❖ **ปุ่ม** OK ใช้สำหรับยืนยันการตั้งค่า
- ❖ **ปุ่ม** Cancel ใช้สำหรับยกเลิกการตั้งค่า


บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th

4.3 Auto Read Setting



เมื่อโปรแกรมทำการเชื่อมต่อกับ Module ได้แล้ว จึงจะสามารถอ่านค่าวัดได้ โดยการกำหนดเวลาในช่อง “Interval” จากนั้นกดปุ่ม Read เพื่อแสดงผลค่าวัดในขณะนั้น

5. การปรับแก้ความคลาดเคลื่อน

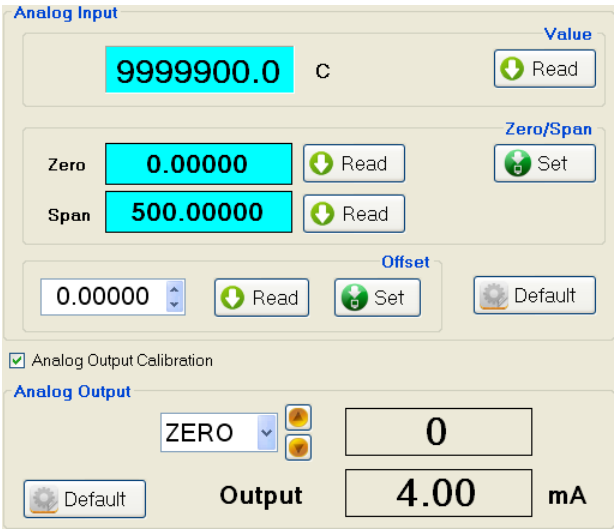

เมื่อ Module ทำการอ่านค่าวัดเข้ามาหรือจ่าย Output ออกไป แล้วเกิดความคลาดเคลื่อน สามารถทำการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Input และ Output ได้ มีรายละเอียดดังนี้

5.1 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Input




จากรูป เป็นตัวอย่างการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Input โดยการใช้อุปกรณ์สอบเทียบที่สามารถจ่ายสัญญาณมาตรฐานได้

การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนจะมีค่าที่เกี่ยวข้องคือ Offset, Zero และ Span ดังนี้

- ❖ *Offset* เป็นการปรับแก้ค่า Offset ทางแกน Y โดยการยกกราฟขึ้นหรือลงทั้งกราฟ
- ❖ *Zero* เป็นการปรับแก้ค่า Scale ของ Min Input
- ❖ *Span* เป็นการปรับแก้ค่า Scale ของ Max Input

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

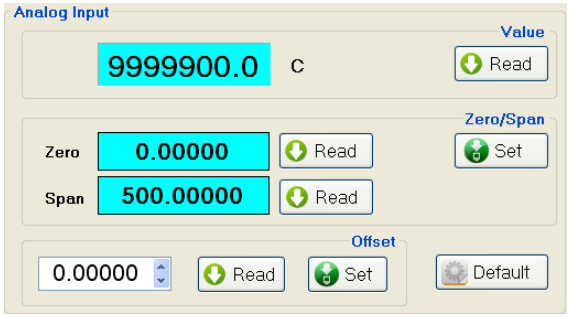


หน้าต่างการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Analog Input มีรายละเอียดดังนี้

- **Value** แสดงค่าวัดของ Analog Input เมื่อค่าของ Zero, Span และ Offset มีการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ค่าของ Analog Input เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การอ่านค่าทำได้โดยการกดปุ่ม Read
- **Zero/Span** ใช้สำหรับปรับค่าของ Zero และ Span มีขั้นตอนดังนี้
  1) ป้อนค่าต่ำสุดให้กับ Input และกดปุ่ม Read ที่ช่อง Zero
  2) ป้อนค่าสูงสุดให้กับ Input และกดปุ่ม Read ที่ช่อง Span
  3) หลังจากนั้นกดปุ่ม Set เพื่อบันทึกข้อมูล
- **Offset** ใช้สำหรับปรับค่าของ Offset ดังนี้
  - สามารถเพิ่มค่าหรือลดค่าได้ โดยการกดปุ่ม (เพิ่มค่า) และปุ่ม (ลดค่า) หรือกำหนดค่าโดยการป้อนตัวเลขในช่อง 0.00000
  - ขณะที่ทำการปรับค่า Offset จะทำให้ค่า Input เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยสามารถดูค่า Input ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นได้ที่ช่อง Analog Input
  - หลังจากนั้นกดปุ่ม Set เพื่อบันทึกข้อมูล
- **ปุ่ม** Default ใช้สำหรับนำการตั้งค่าจากโรงงานมาใช้งาน

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th

5.2 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Output

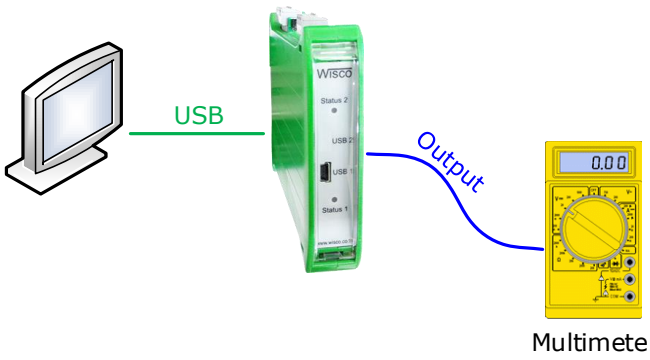


Multimeter

จากรูป เป็นตัวอย่างการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Output โดยการใช้ Multimeter ที่สามารถวัดกระแส DC (mA) ได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนจะมีค่าที่เกี่ยวข้องคือ Span และ Zero ดังนี้

- ❖ *Zero* เป็นการปรับแก้ค่า Scale ของ Min Output
- ❖ *Span* เป็นการปรับแก้ค่า Scale ของ Max Output

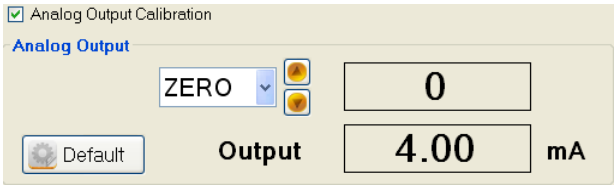

หน้าต่างการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Analog Output มีรายละเอียดดังนี้

- ❖ **Analog Output Calibration** กำหนดให้ เปิด/ปิด การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ Analog Output
- ❖ ZERO เลือกค่าสูงสุดหรือต่ำสุดที่ต้องการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน โดยการกดปุ่ม
- ❖ ปุ่ม ใช้สำหรับเพิ่มค่าและปุ่ม ใช้สำหรับลดค่า
- ❖ Output แสดงค่าของ Analog Output ที่ Multimeter ควรจะวัดได้
- ❖ **ปุ่ม** Default ใช้สำหรับนำการตั้งค่าจากโรงงานมาใช้งาน

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

ภาคผนวก

T.1	แสดงรหัสชนิดของค่าอนาล็อกอินพุต				
Code	**Input Type**		**Measuring Range**	**Resolution**	**Accuracy (%FS)** (Temp. 25 °C)
0	**Not Use**		—	—	—
1	Thermocouple	**R**	0 – 1700 °C	1 °C	±0.2% (3.4 °C)
2		**S**	0 – 1700 °C	1 °C	±0.2% (3.4 °C)
3		**K**	(-)250.0 – 1300.0 °C	0.1 °C	±0.2% (2.6 °C)
4		**E**	0.0 – 1000.0 °C	0.1 °C	±0.2% (2.0 °C)
5		**J**	(-)200.0 – 700.0 °C	0.1 °C	±0.2% (1.4 °C)
6		**T**	(-)250.0 – 400.0 °C	0.1 °C	±0.2% (0.8 °C)
7		**B**	600 – 1800 °C	1 °C	±0.2% (3.6 °C)
20	R.T.D	**Cu10**	0 – 150 °C	1 °C	±0.1% (1.5 °C)
21		**Pt100**	(-)200.0 – 800.0 °C	0.1 °C	±0.1% (0.8 °C)
22		**Pt1000**	(-)200.0 – 800.0 °C	0.1 °C	±0.1% (0.8 °C)
30	R (Ohm)	**600 Ω**	0.00 – 600.00 Ω	0.01 Ω	±0.01% (0.06 Ω)
31		**1200 Ω**	0.0 – 1200.0 Ω	0.1 Ω	±0.02% (0.24 Ω)
32		**4000 Ω**	0.0 – 4000.0 Ω	0.1 Ω	±0.02% (0.8 Ω)
40	Voltage(mV)	**0 – 80**	0.000 – 80.000 mV	1 µV	±0.1% (8 µV)
41		**0 - 150**	0.00 – 150.00 mV	10 µV	±0.02% (30 µV)
42	Voltage (V)	**0 – 1**	0.0000 – 1.0000 V	100 µV	±0.05% (500 µV)
43		**0 – 5**	0.000 – 5.000 V	1 mV	±0.04% (2 mV)
44		**0 – 15**	0.000 – 15.000 V	1 mV	±0.02% (3 mV)
45		**0 – 30**	0.00 – 30.00 V	10 mV	±0.033% (10 mV)
60	Current(mA)	**4 – 20**	4.000 – 20.000 mA	1 µA	±0.01% (5 µA)
61		**0 – 20**	0.000 – 20.000 mA	1 µA	±0.01% (5 µA)
62		**0 – 40**	0.000 – 40.000 mA	1 µA	±0.05% (0.0 A)

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th


A. วิธีแก้ปัญหาเมื่อติดตั้ง USB Driver ไม่ได้ (Windows 8, 8.1)

ในกรณีที่ทำการติดตั้ง USB Driver ไม่ได้นั้น (สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1) ให้ทำการปิดลายเซ็นของ Driver มีขั้นตอนดังนี้

1) เปิด Charm Bar -> Setting -> Power และกดปุ่ม Shift ที่ Keyboard ค้างไว้ จากนั้นคลิกเลือก Restart เมื่อแสดงหน้าต่าง “Choose an Option” แล้วถึงปล่อยปุ่ม Shift




2) ที่หน้าต่าง “Choose an Option” ให้คลิกเลือกที่ “Troubleshoot”

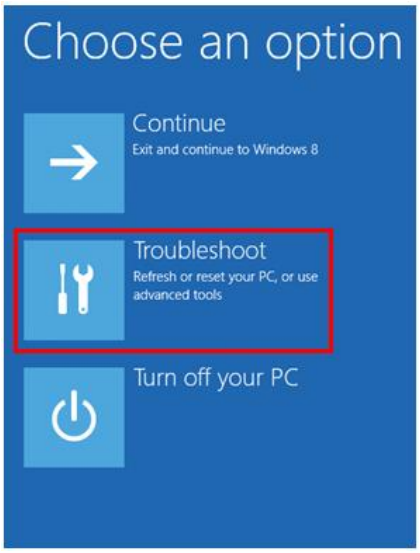



Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

3) คลิกเลือกที่ “Advance Option” และที่หน้าต่าง “Advance Option” ให้คลิกเลือก “Startup Settings”

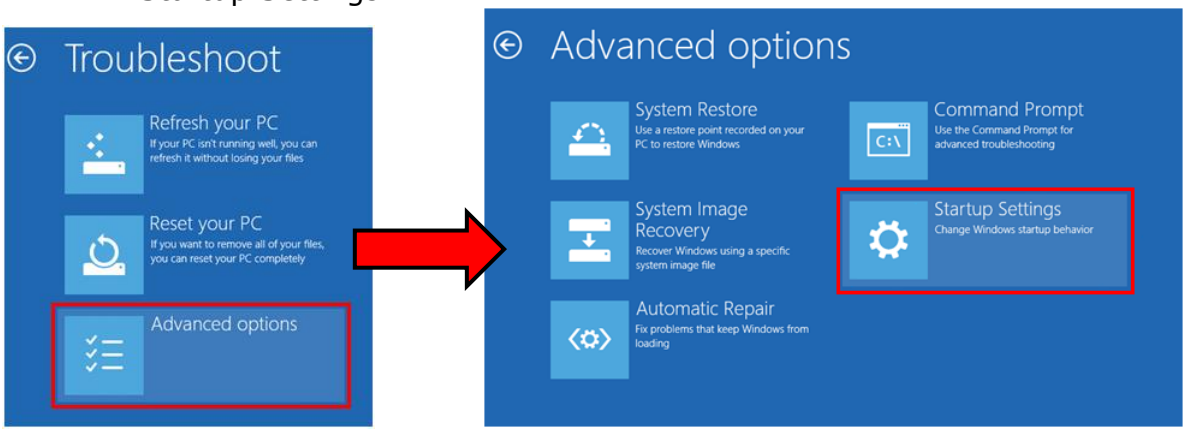

4) จากนั้นกดปุ่ม Restart

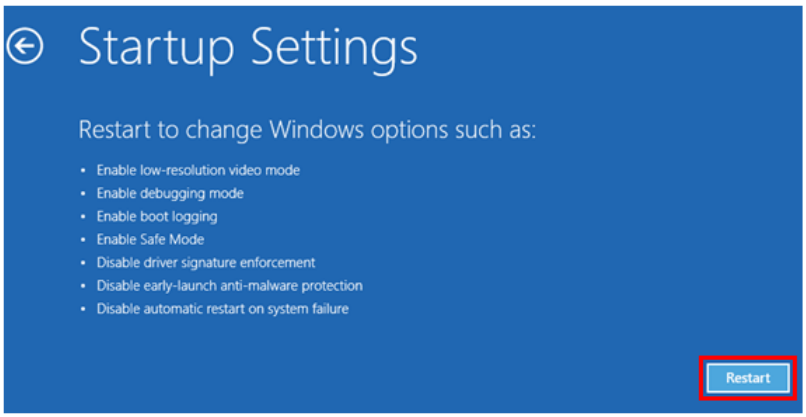

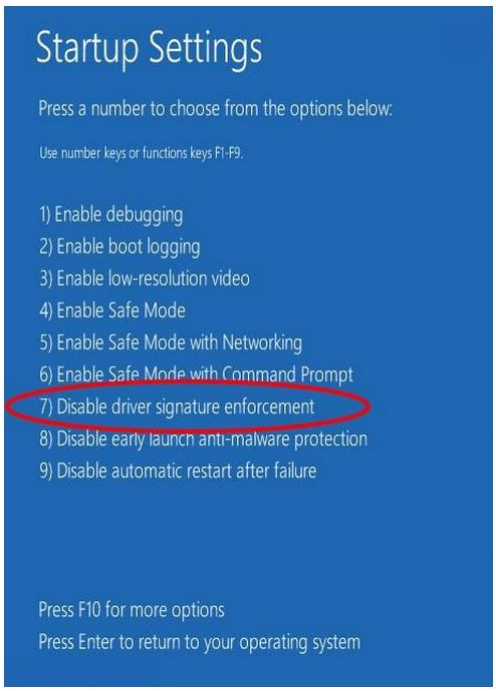

5) หลังจาก Restart แล้วที่หน้าต่าง “Startup Settings” ให้กดปุ่ม F7 หรือกดปุ่มหมายเลข 7 ที่ Keyboard เพื่อทำการเลือกหัวข้อที่ 7 “Disable driver signature enforcement”

6) เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ Restart อีกครั้ง หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้ง USB Driver อีกครั้ง


บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th


B. วิธีการตรวจสอบหมายเลขของ Comm. Port

สามารถตรวจสอบหมายเลขของ Comm. Port ได้ มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับ Windows XP

❖ เลือก Start -> All Programs -> Control Panel -> System จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

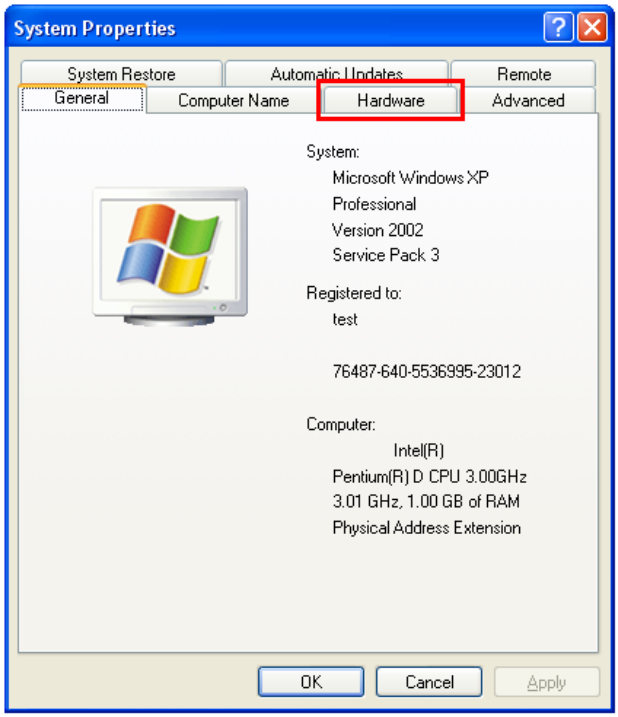


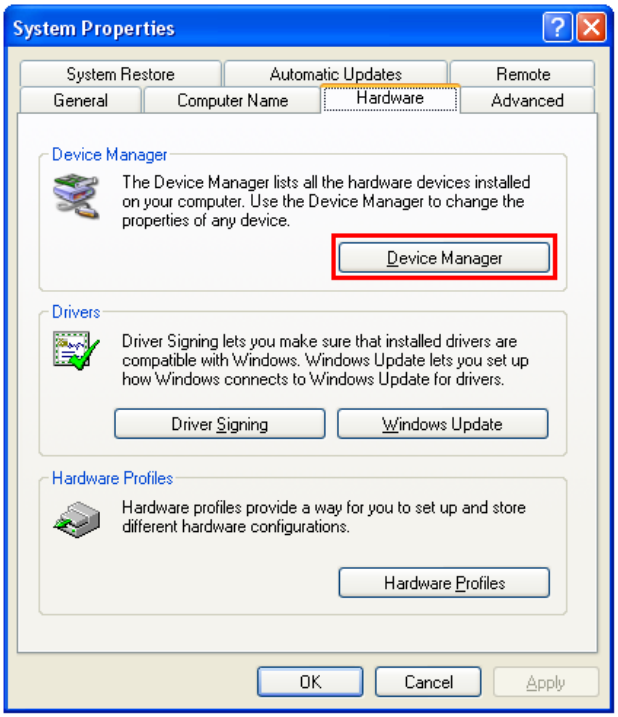

❖ เลือกที่ Tab Hardware และกดปุ่ม Device Manager จะปรากฏหน้าต่าง Device Manager ขึ้นมา

❖ หรือคลิกขวาที่ My Computer และเลือกหัวข้อ Manage หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ Device Manager จะปรากฏหน้าต่าง Computer Management ขึ้นมา

❖ จากนั้นคลิกเลือกที่หัวข้อ Port (COM&LPT)

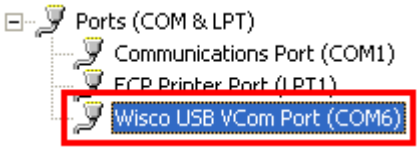


❖ จากรูปตัวอย่าง หมายเลข Comm. Port คือ COM6 (Wsico USB VCom Port (COM6))


Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

สำหรับ Windows 7 และ Windows 8

❖ คลิกที่ Start -> Control Panel -> System -> Device Manager หรือคลิกขวาที่ My Computer และเลือกหัวข้อ Manage หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ Device Manager (สำหรับ Windows 8 เลือกที่ Start -> Setting -> Control Panel -> System -> Device Manager)

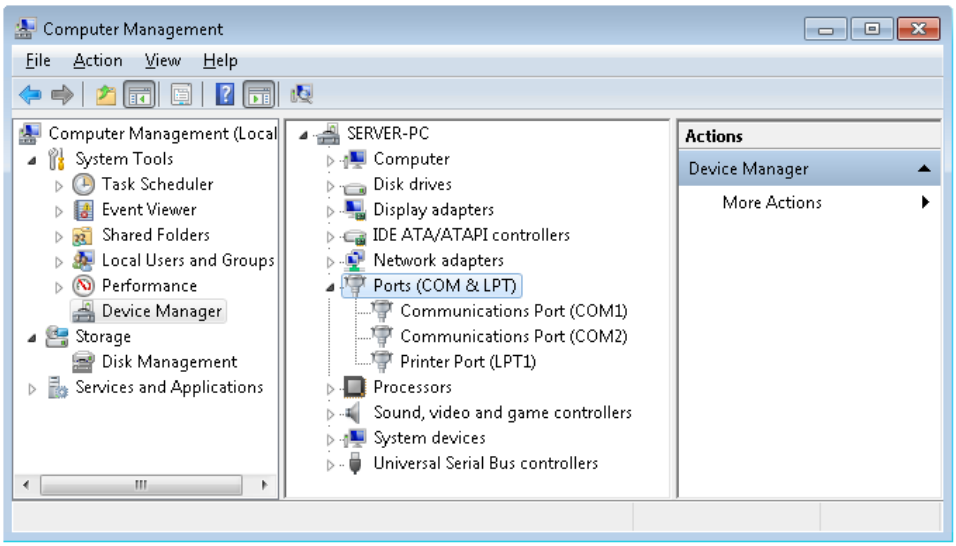

❖ จากนั้นคลิกเลือกที่หัวข้อ Port (COM&LPT)

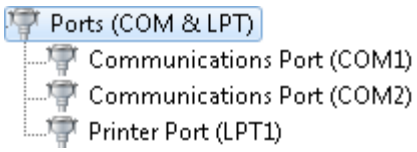

❖ จากรูปตัวอย่าง หมายเลข Comm. Port คือ COM1 และ COM2 (Communications Port (COM1) และ Communication Port (COM2))

Edit: 15/07/2016

บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด 102/111-112 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th